


SZÁMTÁRCSÁS ZÁR KEZELÉSI UTASÍTÁSA

Átállítási jelzés

Nyitási jelzés

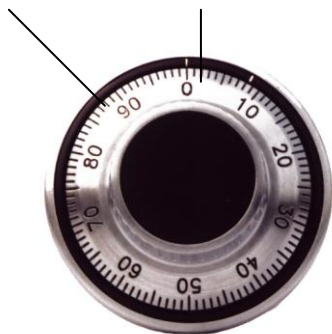

A számtárcsát mindig lassan, folyamatosan tekerje. Tetszőleges számban megállhat, az utolsó fordításnál azonban csak akkor álljon meg, ha a megfelelő kódszám pontosan a nyitási jelzés alatt áll. *Ha véletlenül túltekerte a tárcsát, visszatekeréssel nem korrigálható ez a hiba. Ebben az esetben a beállítási folyamatot újból előről, kell kezdeni.*

ERŐSZAKOT SOHA NE ALKALMAZZON ! Ne kapkodjon!

A ZÁR GYÁRI KÓDJA 50.

A zár első nyitása:



1. lépés: A zárat fordítsa, balra 3-szor úgy, hogy az 50-es áthaladjon a „nyitásjelzés” alatt, majd 4-re az 50-et pontosan a nyitásjelzés alatt meg kell állítani!



2. lépés: Forgassa jobbra a számtárcsát ütközésig, amíg a záró csapok vissza nem húzódnak.

3. Lépés: Fordítsa el a kilincset és nyissa ki az ajtót.

A gyári kód megváltoztatása az alábbi példa számokra: 10-70-30

(Példa számok: 10-70-30)

- Lépés: Nyissa ki a zárat a gyári kód megadásával, majd fordítsa le a kilincset az ajtó kinyitásához!
- Lépés: Nyitott ajtónál zárja be a zárszerkezetet. (Forgassa el a számtárcsát először balra majd jobbra néhányszor!)
- Lépés: Az eddig használt kódszámokat állítsa be az „**átállítási jelzéshez**”(Balra 3-szor az 50-en át kell tekerni, majd 4-re meg kell állítani pontosan az 50-en):
- Lépés: helyezze, be a kódoló kulcsot az ajtó belsején található lyukba, majd fordítsa el jobbra egy negyedét és hagyja benne a lyukba, amíg az átkódolás zajlik. (Amennyiben a kódoló kulcs nem csúszik be könnyedén a helyére akkor a fogas kerekek nem állnak megfelelő szögben, és emiatt előrről kell kezdeni az 1-3. lépést.)

4x



Tekerje a számtárcsát BALRA addig, míg a kombináció első száma (ebben a példában) a „10” negyedszerre **pontosan az átállítási jelzés alatt** áll meg.

3x



Tekerje a számtárcsát JOBBRA addig, míg a kombináció második szám (ebben a példában) a „70” harmadszorra **pontosan az átállítási jelzés alatt** áll meg.

2x



Tekerje a számtárcsát BALRA addig, míg a kombináció harmadik szám (ebben a példában) a „30” másodsorra **pontosan az átállítási jelzés alatt** áll meg.




- Lépés: Ezt követően fogja meg a számtárcsát, majd fordítsa el a kódoló kulcsot balra egy negyedét és húzza ki a lyukból. Ezzel az ÚJ KÓD be van állítva!



Nyitás az Új kóddal:







(Példa kód:10-70-30)

A zár nyitásánál a nyitási jelzéshez kell igazítani a kód számokat!

- Lépés: **4 x**  A zárat fordítsa, BALRA 3-szor úgy, hogy a 10-es áthaladjon a nyitásjelzés alatt, majd 4.-re a 10 számot **pontosan** a nyitásjelzés alatt meg kell állítani!
- Lépés: **3 x**  A zárat fordítsa, JOBBRA 2-szer úgy, hogy a 70-es áthaladjon a nyitásjelzés alatt, majd 3.-ra a 70 számot **pontosan** a nyitásjelzés alatt meg kell állítani!
- Lépés: **2 x**  A zárat fordítsa, BALRA 1-szer úgy, hogy a 30-as áthaladjon a nyitásjelzés alatt, majd 2.-ra a 30 számot **pontosan** a nyitási jelzés alatt meg kell állítani!
- Lépés: Tekerje JOBBRA a zárat ütközéséig, majd fordítsa el a kilincset és nyissa ki az ajtót!

A három számból álló kód megváltoztatása:

- Lépés: Nyissa ki a zárat a jelenleg használt kód megadásával (Példa számok továbbra is:10-70-30), majd fordítsa el a kilincset az ajtó kinyitásához!
- Lépés: Nyitott ajtónál zárja be a zárszerkezetet. (Forgassa el a számtárcsát először balra majd jobbra néhányszor!)
- Lépés: Az eddig használt kódszámokat állítsa be az **„átállítás jelzéshez”** a következő képen:

- 4 x**  A zárat fordítsa, BALRA 3-szor úgy, hogy a 10-es áthaladjon a nyitásjelzés alatt, majd 4.-re a 10 számot **pontosan a nyitásjelzés alatt** meg kell állítani!
- 3 x**  A zárat fordítsa, JOBBRA 2-szer úgy, hogy a 70-es áthaladjon a nyitásjelzés alatt, majd 3.-ra a 70 számot **pontosan a nyitásjelzés alatt** meg kell állítani!
- 2 x**  A zárat fordítsa, BALRA 1-szer úgy, hogy a 30-as áthaladjon a nyitásjelzés alatt, majd 2.-ra a 30 számot **pontosan a nyitási jelzés alatt** meg kell állítani!
- Lépés: **Új három számból álló kód megadása: pl.: 25-50-25**
 - 4 x**  Tekerje a számtárcsát BALRA addig, míg a kombináció első száma (ebben a példában) a „10” negyedszerre **pontosan az átállítási jelzés alatt** áll meg.
 - 3 x**  Tekerje a számtárcsát JOBBRA addig, míg a kombináció második szám (ebben a példában) a „70” harmadszorra **pontosan az átállítási jelzés alatt** áll meg.
 - 2 x**  Tekerje a számtárcsát BALRA addig, míg a kombináció harmadik szám (ebben a példában) a „30” másodsorra **pontosan az átállítási jelzés alatt** áll meg.

EZUTÁN A LEÍRÁS SZERINT GYAKOROLJA A KÓDOLÁST EGYSZERŰ KEREK SZÁMOKKAL: PL. 30-80-40

AMIKOR MINDEZ MÁR BIZTONSÁGGAL, JÓL MEGY, AKKOR KÓDOLJA BE A VÉGLEGES SZÁMOT EGYEDÜL ÉS SZINTÉN NYITOTT AJTÓNÁL TEGYEN PRÓBÁT.

Amennyiben fentieket elvégzi a leírás szerint, biztos, hogy a jövőben semmilyen problémája nem lesz a széf használata során és termék az Ön elvárásainak, eleget tesz.

Figyelem: A harmadik számnak minden esetben nagyobbak kell lennie, mint 20!

**Az ajtó zárása előtt NYITOTT AJTÓ mellett többször ellenőrizze le a tökéletes nyitást és zárást!
Ne használjon telefonszámokat, születési adatokat a kódokba!**